

SUPP.PROQ90B/W - istruzioni di montaggio

1 Rimuovere le due viti presenti sulla parte fissa del supporto indicate in figura e sfilare il meccanismo di regolazione. **Nota:** si consiglia di effettuare l'operazione prima dell'installazione. Per supporti già installati, durante la rimozione delle viti mantenere la parte inferiore per evitarne la caduta accidentale.


2 Fissare la parte precedentemente sganciata all'adattatore SUPP.PROQ90, per poi fissare il tutto sul tubolare. Utilizzare le viti in entrambi i fissaggi. Per un montaggio agevole del videoproiettore si consiglia di fissarlo al "ragno" prima delle fasi precedentemente elencate.

Le viti da rimuovere sono quelle superiori che tengono il meccanismo di regolazione sul tubolare. **Rimuovere le viti da entrambi i lati.**

B) Inserire l'adattatore nel tubolare ed assicurarlo definitivamente utilizzando le viti. **Inserire le viti da entrambi i lati.**

A) Inserire il meccanismo di regolazione nell'adattatore ed assicurarlo definitivamente utilizzando le viti. **Inserire le viti da entrambi i lati.**

3 L'accessorio è ora correttamente montato: assicurarsi che siano state utilizzate tutte le viti come nell'immagine sottostante.

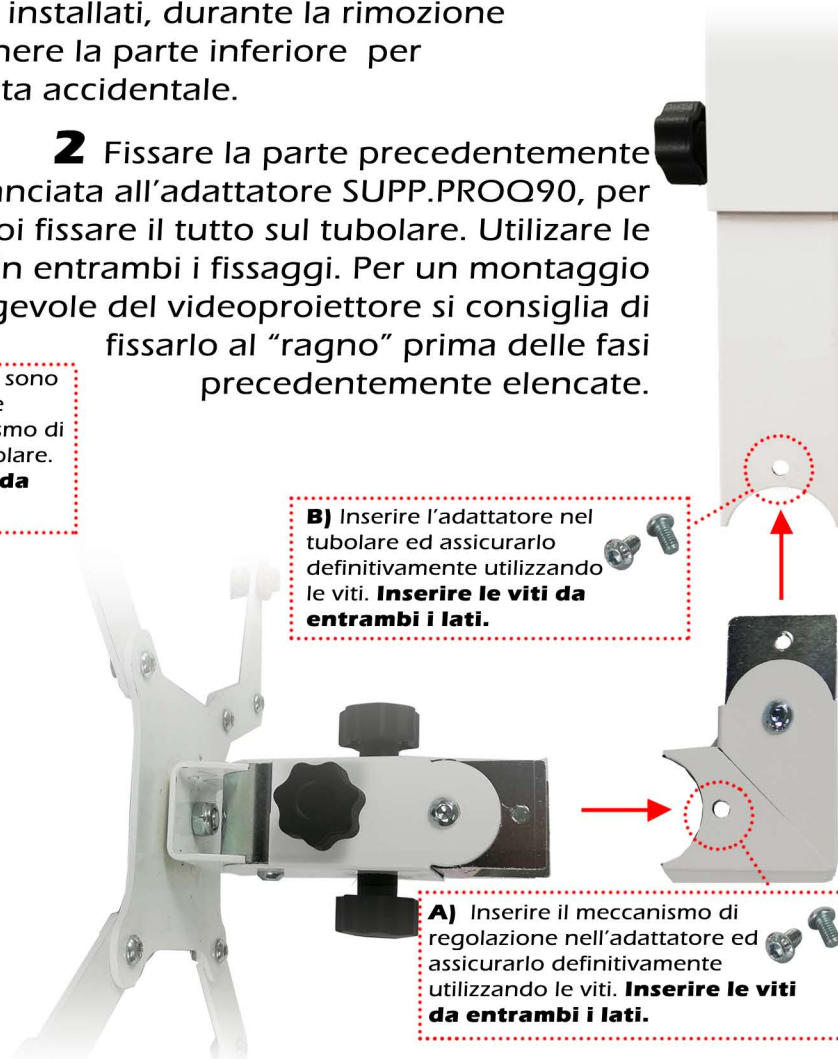

***Compatibile con i supporti per videoproiettori della serie SUPP.PROQ**

SUPP.PROQ21B/W

SUPP.PROQ4057B/W

SUPP.PROQ5790B/W

SUPP.PROQ90150B/W

MD
MADE IN ITALY